



MONTAGE

5

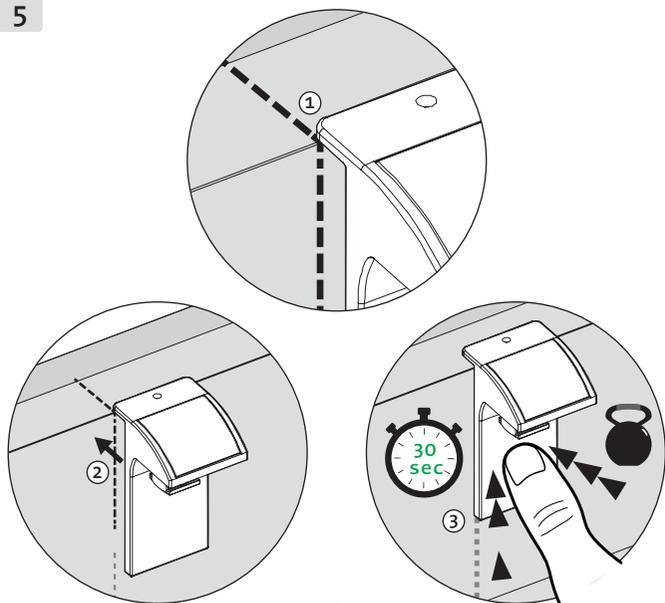

Die Andruckkraft ist Voraussetzung für eine optimale Verbindung und verhindert die Bildung von Luftblasen.

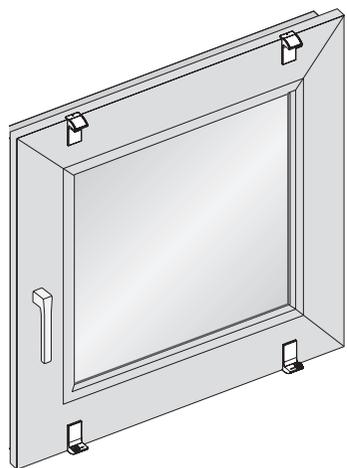


Klebekraft





20 min = 50 %
1 h = 75 %
24 h = 90 %
72 h = 100 %


5

MONTAGE

6

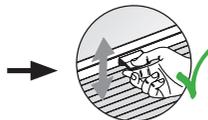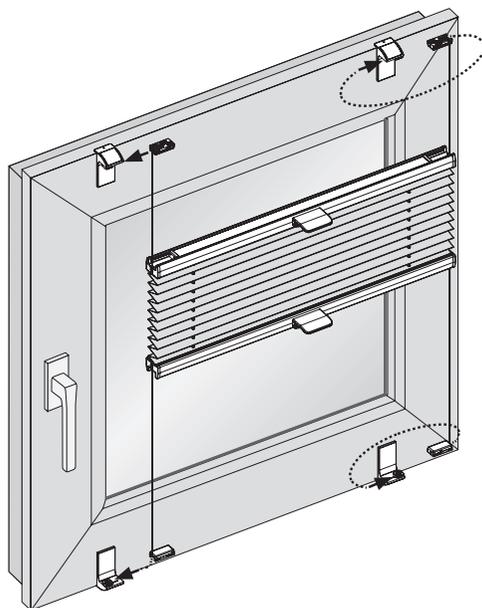

7

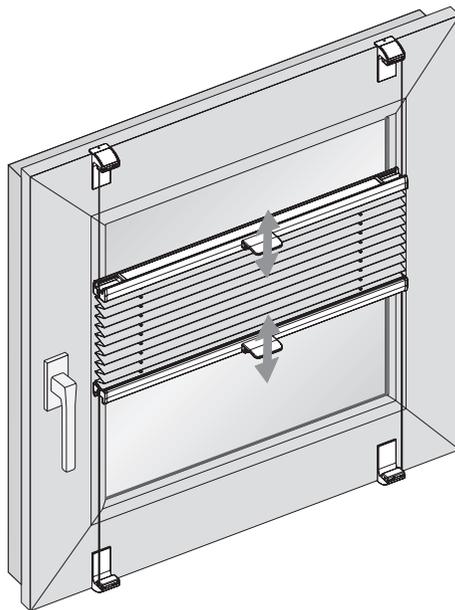

6


PLISSEE PB21

Klebeträgermontage




VORBEREITUNG

1

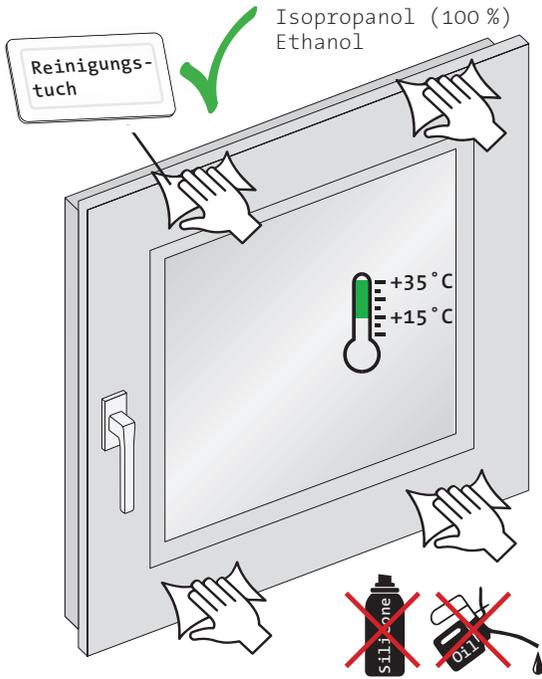


2 Tuch (trocken und fuselfrei)

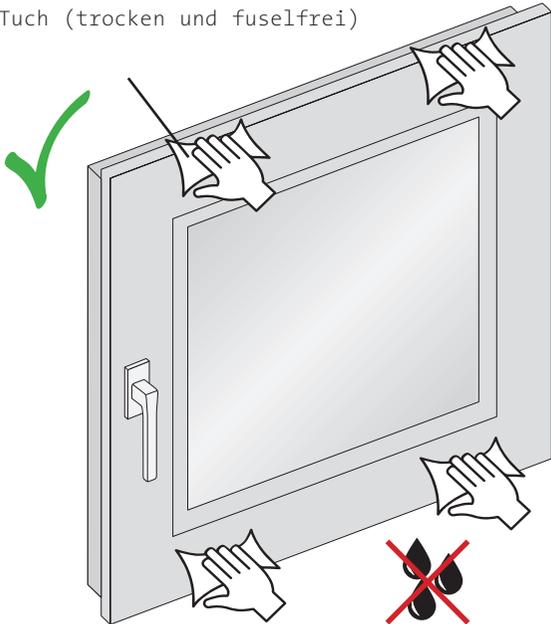

2

MONTAGE

3

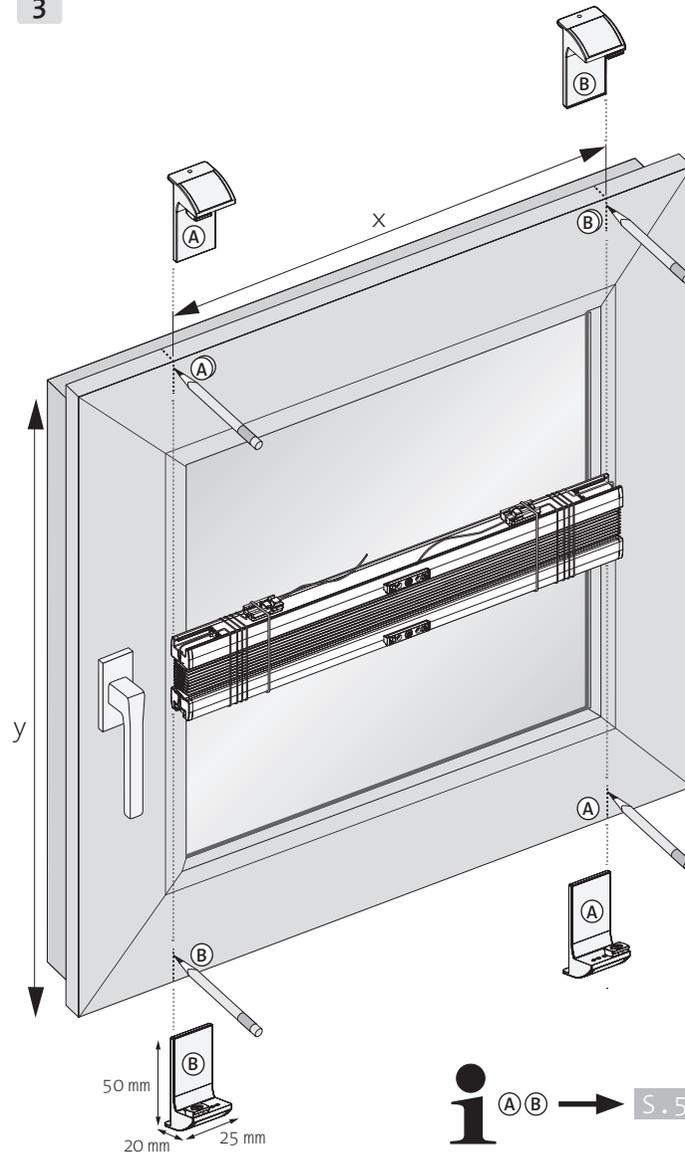


X = Anlagenbreite = Außenkante Klebeträger (Spannschuh)

y = Bestellhöhe = Rahmenhöhe abzüglich 20 mm

3

MONTAGE


4

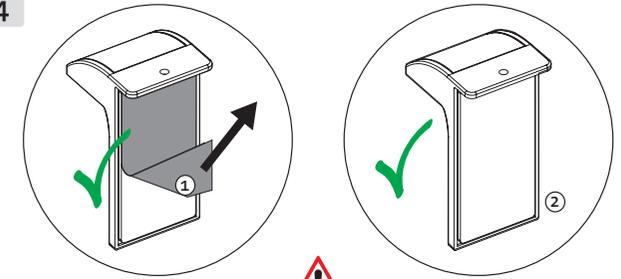

Klebefläche nicht berühren!
Der Klebeträger kann durch die sofort wirkende Klebewirkung nicht mehr neu positioniert werden und das Klebeband kann nicht erneut verwendet werden!



DEMONTAGE

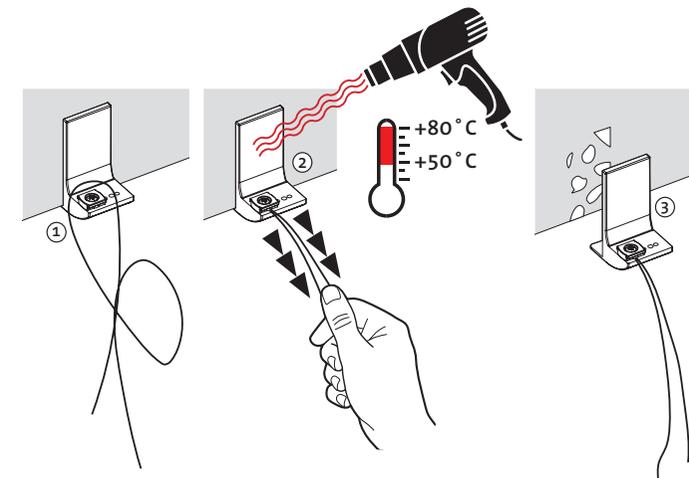

4